


NOTICE D'EXPLOITATION SIMPLIFIEE ECS : Atlantic Signalisation avec LCD

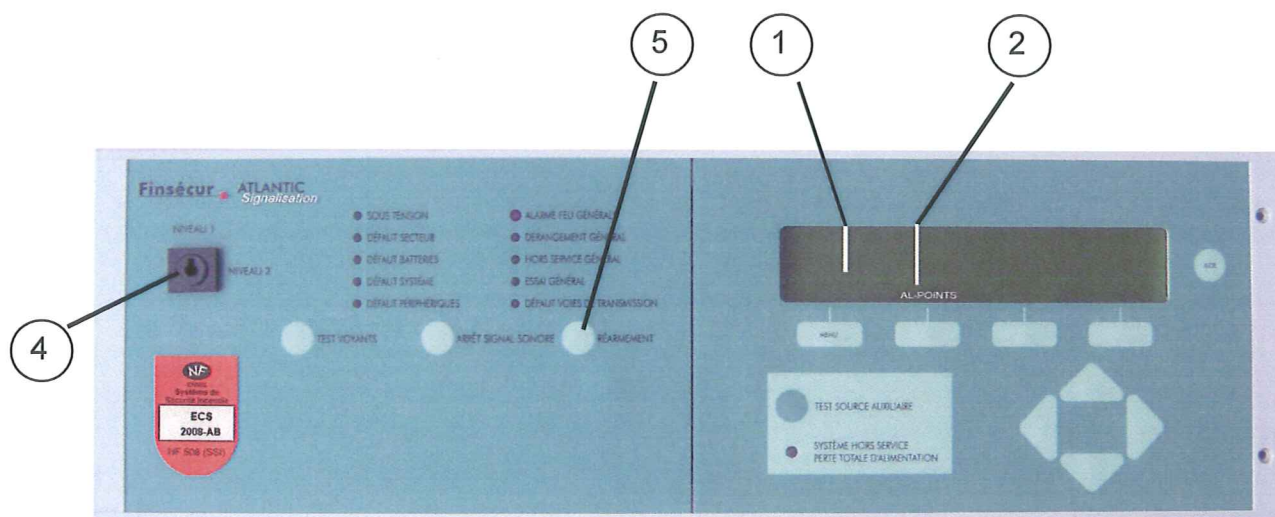

En cas d'alarme feu (voyants rouges) :

- localiser sur l'afficheur ① la zone en alarme (appuyer sur le bouton AL-Points) ② pour affiner la recherche.
- En cas de confirmation visuelle sur zone de l'alarme, déclencher la procédure, sinon, réarmer le système.

Réarmement du système :

- Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu (absence de fumée ou déclencheur manuel réarmé).
- Placer les clefs d'accès ④ des tableaux au niveau 2
- Appuyer sur le bouton « REARMEMENT » ⑤ du tableau et attendre 30 secondes la fin du cycle de réinitialisation.