


NOTICE D'EXPLOITATION SIMPLIFIEE SSI: Atlantic (ECS+CMSI) avec LCD

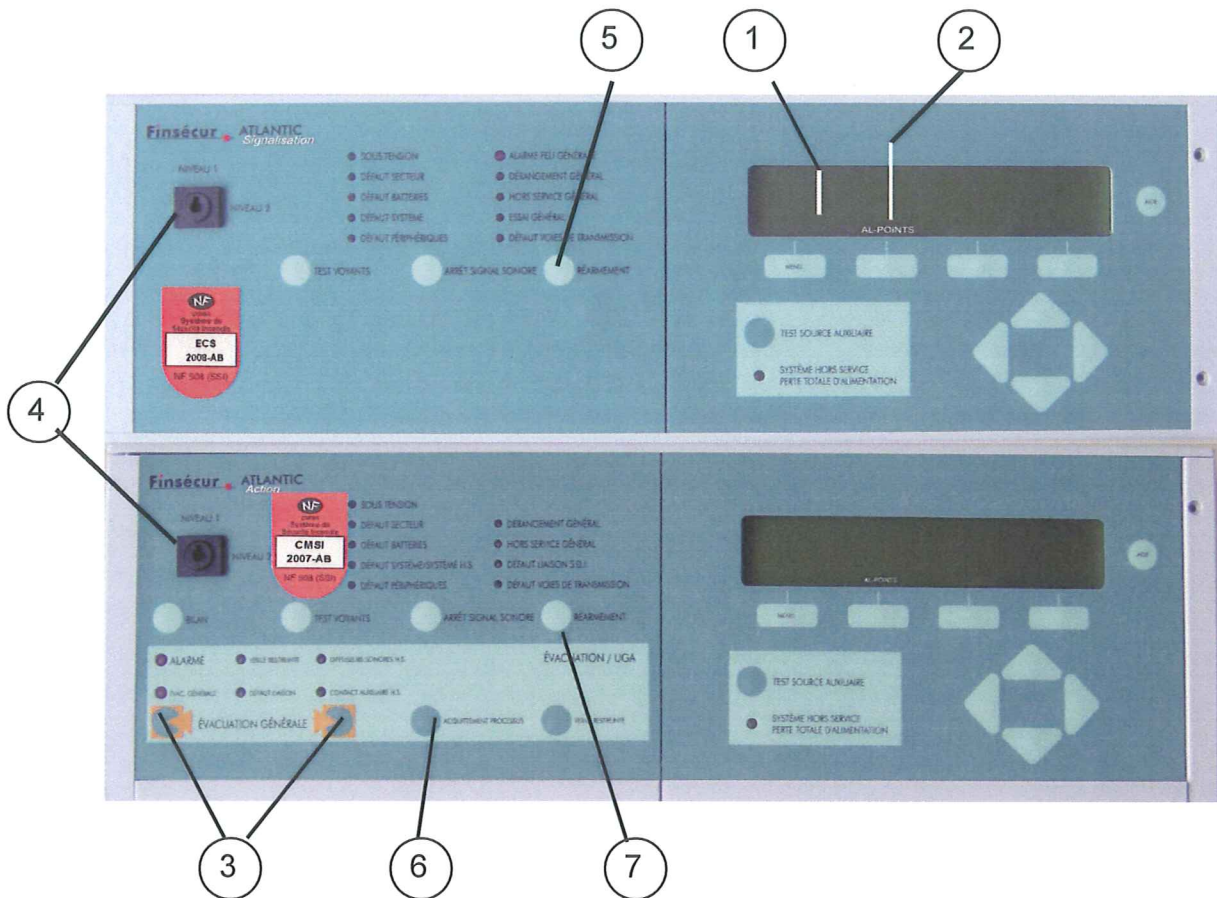

En cas d'alarme feu (voyants rouges) :

- localiser sur l'afficheur ① la zone en alarme (appuyer sur le bouton AL-Points) ② pour affiner la recherche.
- Appuyer sur le bouton « ACQUITTEMENT PROCESSUS » ⑥ du tableau inférieur.
- En cas de confirmation visuelle sur zone de l'alarme, déclencher manuellement le signal sonore d'évacuation générale en appuyant simultanément sur les deux boutons « EVACUATION GENERALE » ③ et prévenir les pompiers, sinon, réarmer le système.

Réarmement du système :

- Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu (absence de fumée ou déclencheur manuel réarmé).
- Placer les clefs d'accès ④ des tableaux au niveau 2
- Appuyer sur le bouton « REARMEMENT » ⑤ du tableau et attendre 30 secondes la fin du cycle de réinitialisation.
- Appuyer sur le bouton « REARMEMENT » ⑦ du tableau inférieur et attendre 30 secondes la fin du cycle de réinitialisation.

Note : Le signal d'évacuation générale retentit automatiquement au bout de x minutes