

Notice technique
01_DEMAD_NT006_rév A0

NEMO RLP

Déclencheur manuel RLP




Code article : BBG0001-FIN01-A - DM FINSECUR RLP




→ MISE EN MARCHÉ DU NEMO RLP

- ❶ Retirer la vis du DM en face avant pour désolidariser la carte du socle.
 - ❷ Insérer les piles dans leur logement.
- Astuce : Remonter le Nemo seulement lorsque la configuration de celui-ci est terminée.

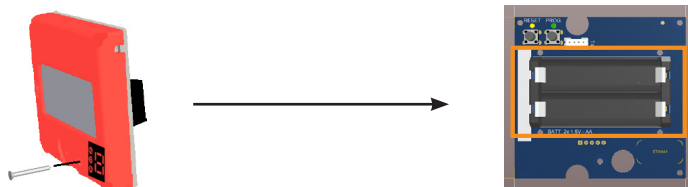

→ APPAIRER LE DÉCLENCHEUR MANUEL RLP (DM RLP)


- ❶ Placer le DM RLP à proximité du maître (moins d'un mètre).
- ❷ Appuyer sur le bouton Programmation du DM RLP.
- ❸ Le numéro d'appairage s'affiche sur l'élément maître et sur le DM RLP.

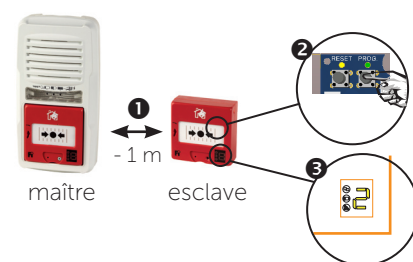

→ INSTALLATION DU DM RLP


- ❶ Déplacer le DM RLP à l'endroit choisi pour son emplacement.
- ❷ Fixer les éléments radio au mur.

Fixation à hauteur d'homme (environ 1,30 m)

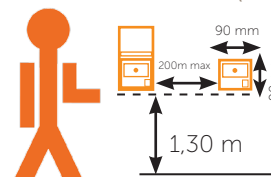

→ DÉINSTALLER UN DÉCLENCHEUR MANUEL RLP

- ❶ Appuyer sur Prog.
- ❷ Appuyer brièvement sur le bouton Reset.

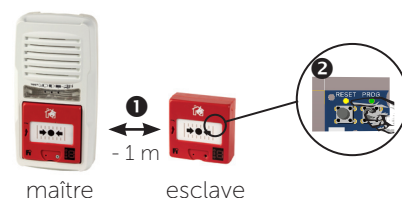

Note: La désinstallation doit être effectuée dans la limite de portée du maître.

→ TÉMOINS VISUELS

Défaut communication	Défaut communication avec le maître		Témoin de liaison radio	Témoin d'émission radio en du DM RLP (affiche le n° du DM concerné)	
Défaut pile	Défaut perte de la pile		Adresse	Alarme	
				Défaut	