



CE 10
1116

FINSECUR®
Notice technique

01-DEMCO-NT006 Rév.B6

NEMO2-EXT

**Déclencheur Manuel électrique
pour système d'extinction à gaz EN 12094-3**

Code Article : BBGCO223

 **Procéder à la
mise Hors Service du
déclencheur manuel
NEMO2-EXT lors
de toute opération
de démontage.**

Organisme certificateur

CNPP.

Route de la Chapelle Réanville

CD 64 - CS22265

F 27950 LA-CHAPELLE-LONGUEVILLE

certification@cnpp.com

www.cnpp.com

t. +33 (0)2 32 53 64 00



62 rue Ernest Renan

92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91

f. +33 (0)1 41 37 92 91

finsecur@finsecur.com

www.finsecur.com

NEMO2-EXT

N°DoP: 1116-CPR-056

EN 12094-3 Déclencheur manuel électrique



Type B/ environnement intérieur

Données techniques: voir document: 01.DEMCO.NT006

Réf. : NEMO2-EXT

MONTAGE, DÉMONTAGE




Montage :

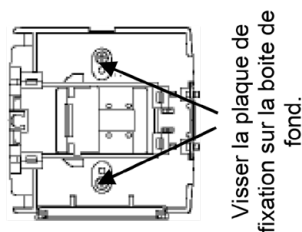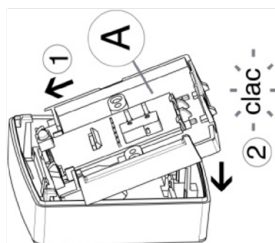

Visser la plaque de fixation sur la boîte de fond.



Démontage :

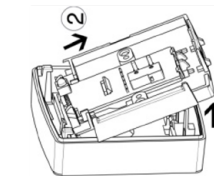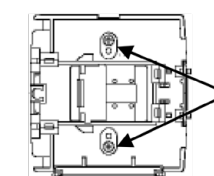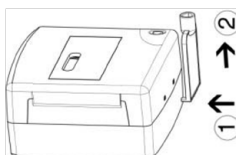

Dévisser la plaque de fixation sur la boîte de fond.

Le repère A correspond à la plaque de fixation

Les straps ne doivent pas être coupés si l'on veut un contact sec normalement ouvert en veille.
Couper un ou deux straps pour obtenir la résistance désirée pour les lignes surveillées.
(Utilisation courante: 470Ω sous 12 V, 940Ω sous 24V)

CARACTÉRISTIQUES

- Contact d'alarme (limite maximale) : 0 Vcc / 0,5A (125Vca / 1A) ;
- tension de fonctionnement : de 7Vcc min. à 30Vcc max ;
- courant d'alarme nominal :
- résistance d'alarme de 470 Ohms : 25mA +/-2mA sous 12V (tableau conventionnel 12V) ;
- résistance d'alarme de 1000 Ohms : 25mA +/-2mA sous 24V (tableau conventionnel 24V) ;
- température de fonctionnement : -10°C à +50°C ;

- indice de protection : IP44 / IK07 ;
- couleur / matière : Jaune, ABS PC ;
- poids net / poids avec emballage : 232gr/270gr ;
- dimensions : 94 x 94 x 54mm.


Clef Outil Mixte pour le dispositif.

À utiliser pour montage, démontage, réarmement et test.

Réf: 10052




FONCTIONNEMENT

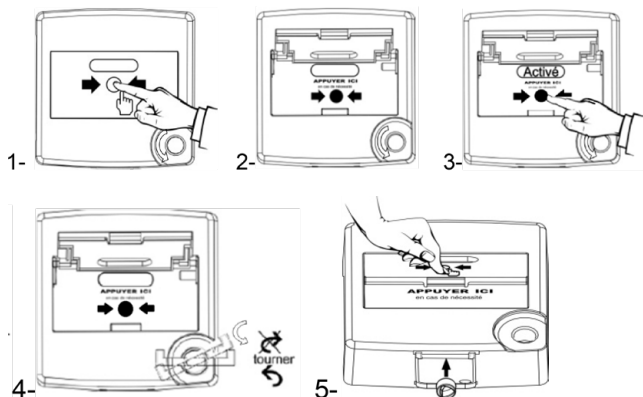

1. Appuyer sur l'élément sensible ;
2. le volet se lève ;
3. appuyer sur le dispositif de fonctionnement ;
4. réarmer le dispositif de fonctionnement à l'aide de l'outil mixte ;

5. rabattre le volet et le verrouiller (maintenir le volet pendant la remise en place du système de verrouillage à l'aide de l'outil mixte).

FONCTION TEST

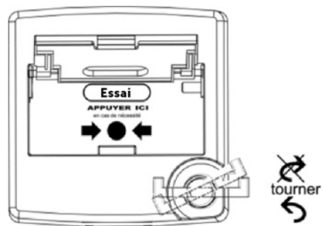

Le Déclencheur Manuel électrique est équipé d'une position Test.

1. Insérer la clé de réarmement dans le trou en face avant (au-dessous de la partie déformable) ;
2. vérifier le passage en position Test sur la face avant du dispositif, puis sur le système où il est raccordé ;
3. tourner alors en sens inverse pour retirer la clé.



Ne pas faire plus d'un quart de tour avec la clef

Raccordement sur ligne surveillée

RA : Résistance d'Alarme


RFL : Résistance Fin de Ligne

(Valeurs de résistance : se reporter à la notice du dispositif de commande)



Les indications **NO** (Normalement Ouvert) et **NC** (Normalement Fermé) correspondent à l'état de veille.

 Le déclencheur manuel électrique doit être entièrement assemblé pour être en position de veille.

Câblage avec résistance d'alarme externe spécifique au dispositif de commande

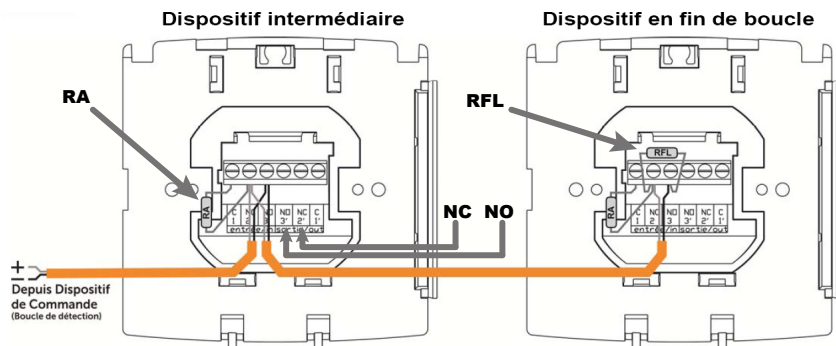

Câblage avec résistance d'alarme interne compatible au dispositif de commande

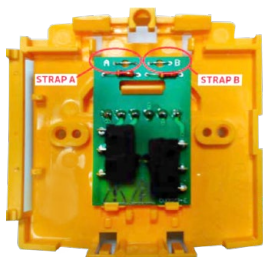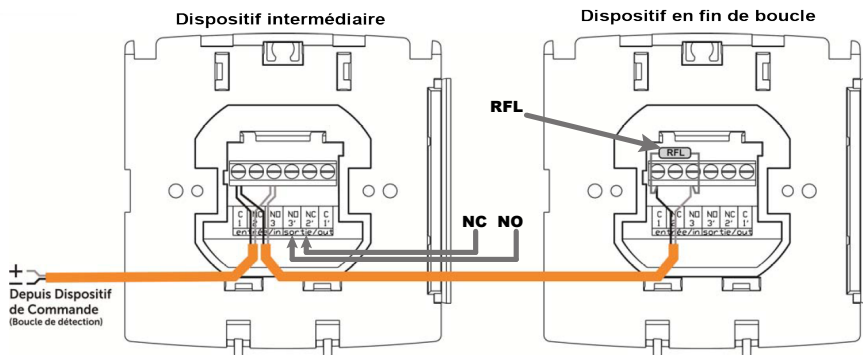

DM ÉLECTRIQUE SYSTÈME D'EXTINCTION À GAZ