

EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- 1- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe




- 2- Le voyant rouge "ALARME" est allumé en fixe



- 3- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue

LOCALISER LA ZONE DE (DM.) ou/et (DI.) EN ALARME:

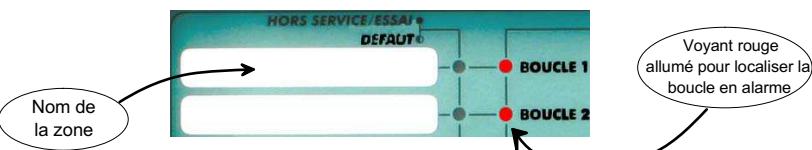

Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche
"ARRET SIGNAUX SONORES"



REARMEMENT DU SYSTEME

- Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie.

Tapez le code d'accès niveau 2 sur les touches : A - B - C



→ Le voyant jaune s'allume fixe



→ Appuyer sur la touche "REARMEMENT"



CONTACT MAINTENANCE

En cas de derangement

Prévenir le service de maintenance:

