


CMSI Pacific type A

Notice d'exploitation simplifiée

Memo

Code de niveau 2

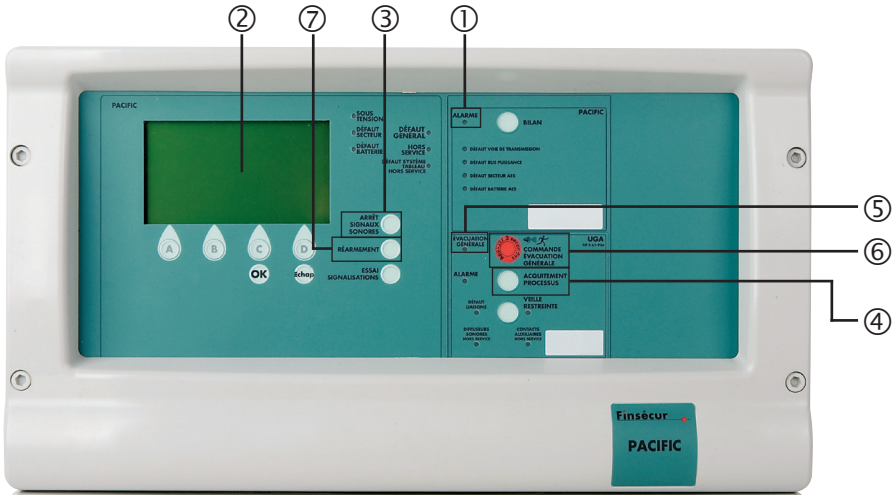

En cas d'alarme feu	⇒ Vérifier la condition d'alarme feu		
	> Le voyant ALARME ① est allumé rouge fixe.		
	> Le buzzer sonne de manière continue.		
	⇒ Localiser sur l'afficheur LCD ② la zone en alarme		
	Pour localiser les points en alarmes, consulter les événements en cours.		
	⇒ Acquitter le signal sonore interne		
	Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAUX SONORES ③.		
En cas de fausse alarme	⇒ Acquitter le processus		
	1. Appuyer sur la touche ACQUITTEMENT PROCESSUS ④.		
	2. Entrer le code de niveau 2.		
	3. Valider (touche OK).		
Évacuation générale	⇒ Processus automatique		
	Temporisation : minute(s)		
	Le signal d'évacuation générale est en cours si...		
	Le voyant ÉVACUATION GÉNÉRALE ⑤ est allumé rouge fixe.		
	⇒ Processus manuel		
	Appuyer sur la touche COMMANDE ÉVACUATION GÉNÉRALE ⑥ de l'UGA.		
Réarmement du CMSI	⇒ Après la disparition de l'événement à l'origine de l'alarme feu		
	1. Appuyer sur la touche RÉARMEMENT ⑦ du CMSI.		
	2. Entrer le code de niveau 2.		
	3. Valider (touche OK).		
Contacts	Maintenance		
	Services de secours		
Normes de référence	NF EN 54-4 ; NF S61-934 ; NF S61-935 ; NF S61-936 ; NF S61-940 ; EN 12 101-10		