

# Baltic® 512 type A

ECS:NF EN 54-2/NF EN 54-4

CMSI:NFS 61-934

AES:NFS 61-940

NFS 61-935

UGA:NFS 61-936

**ECS / CMSI. Équipement de contrôle et de signalisation  
512 points / Centralisateur de mise en sécurité incendie Type A**

## En cas d'alarme feu

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- Le voyant rouge **FEU** est allumé en fixe ;
- le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue.



### LOCALISER SUR L'ECRAN LA ZONE EN ALARME (DAI) ou/et (DMA)

Localisation du détecteur et/ou



Localisation du dispositif d'entrée/sortie



### Écran LCD



Affiner la recherche en appuyant sur la touche D

### Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche  
**ARRÊT SIGNAUX SONORES**




ARRÊT SIGNALS SONORES

## Évacuation générale

### • Processus automatique


- Le processus automatique déclenche une temporisation de **min** avant le déclenchement de la commande automatique d'évacuation générale ;
- après la temporisation, les diffuseurs sonores sont commandés automatiquement pendant **5 min** sans possibilité de les interrompre.

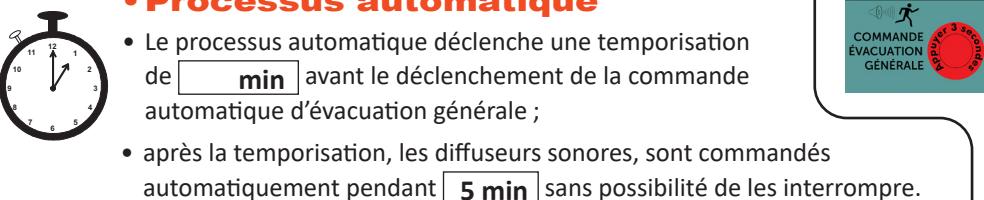

### • Processus manuel

- Maintenir la touche **COMMANDÉ ÉVACUATION GÉNÉRALE** de l'UGA pendant 3 secondes ;
- les diffuseurs émettent un signal sonore et/ou visuel pendant **5 min** sans possibilité de les interrompre.

## Commande manuelle d'une fonction de mise en sécurité du CMSI intégré

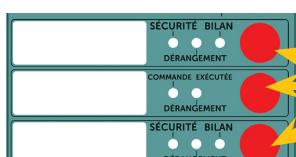

- Appuyer sur la touche commande manuelle de la fonction de mise en sécurité désirée ;
- pour réarmer, appliquer les consignes de réarmement de l'ECS.

### Prévenir les services de secours

Tel :

## Réarmement du système

- Vérifier que l'événement à l'origine l'alarme feu a disparu ;
- accéder au **NIVEAU 2** ;
- réarmer le tableau de détection incendie.

- Appuyer sur la touche **RÉARMEMENT** ;

- entrer le code d'accès **NIVEAU 2** ;

- valider avec la touche **OK**.



### En cas de dérangement, contact maintenance



Tel :



**FINSECUR**  
LE FABRICANT  
DE SYSTÈMES  
INCENDIE OU-  
VERTS ET INNO-  
VANTS

62, rue Ernest-Renan  
92000 NANTERRE  
+33 (0)1 41 37 91 91  
finsecur@finsecur.com  
www.finsecur.com

